



Groundology


Leitfähigkeitsmessgerät - Benutzerhandbuch



Tester prüfen

Drücken Sie die Taste (1). Die LED (2) sollte grün blinken und dann erlöschen. Dies zeigt an, dass der Tester funktioniert und die Batterie in Ordnung ist.

Leuchtet die LED nicht, muss die Batterie gewechselt werden. Entfernen Sie dazu die vier Schrauben auf der Rückseite.

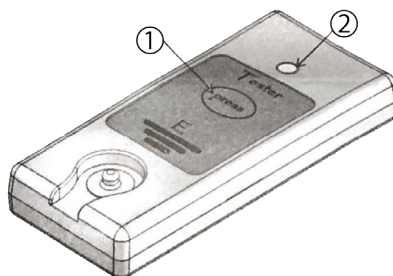

Testen Sie Ihr Erdungsprodukt

Schließen Sie Ihr Erdungsprodukt an die Erde an.

Stecken Sie ein weiteres Anschlusskabel in den Tester (3) und verbinden Sie es mit derselben Erde.

Die meisten Erdungsstecker haben zwei Öffnungen für beide Anschlüsse. Bei einigen Steckern oder einem Erdungsstab-Set benötigen Sie möglicherweise den mitgelieferten 2-auf-1-Verteiler.

Drücken Sie die Metallscheibe auf der Rückseite des Testers auf das Erdungsprodukt: auf die silbernen Linien auf einem Laken, der Oberseite einer Matte oder der Innenseite eines Erdungsbandes.

Um den Test durchzuführen, muss die Metallscheibe fest auf das Produkt gedrückt werden. Halten Sie die Taste (1) gedrückt. Die LED (2) sollte grün leuchten und bei Kontakt dauerhaft leuchten. Dies zeigt an, dass alles ordnungsgemäß leitet.

Sollten Sie zunächst kein Ergebnis erhalten, testen Sie verschiedene Bereiche des Produkts. Probieren Sie auch ein anderes Anschlusskabel aus, falls vorhanden.

